

Die Betten entsprechen, Din EN 747-1: 2007-07, Din EN 13453-1: 2004-09

Wichtig: Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig und bewahren Sie diese auf.


Sicherheits- Warnhinweise:

- a) Hochbetten und das obere Bett von Etagenbetten sind für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet.
- b) Beim Benutzen der Leiter besteht Rutschgefahr!
- c) Das Bett ist für den Gebrauch als Schlafplatz konstruiert und als solches zu verwenden.
- d) Durch das Anbringen von Seilen, Gurten, Schnüren usw. besteht die Gefahr des strangulierens.
- e) Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um ernste Verletzungsgefahr zu vermeiden, darf der Abstand zwischen Wand und Bett maximal 75 mm betragen oder muss grösser als 230 mm sein.
- f) Alle Verbindungselemente müssen fest angezogen werden, überprüfen Sie dies regelmässig und ziehen Sie bei Bedarf alle Schrauben wieder fest an.
- g) Alle Teile des Bettes müssen für den sicheren Gebrauch unbeschädigt sein. Gebrochene, gerissene oder fehlende Teile müssen vor dem weiteren Gebrauch ersetzt oder ergänzt werden.
- h) Die maximale Matratzendicke für das obere Bett beträgt 160 mm. Bitte beachten Sie die Markierung an der Rückwand des oberen Bettes. Entfernen Sie den Aufkleber nicht.


Lieferumfang / Montagewerkzeug: Bitte vor der Montage prüfen!
(Je nach Bettvariante enthält der Beschläge-Satz überzählige Teile.)




Lieferumfang / Möbelteile: Bitte vor der Montage prüfen!

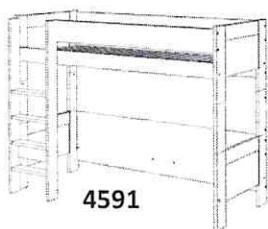

4591


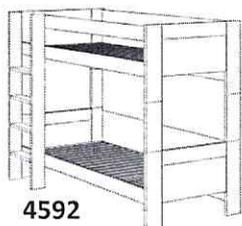


4592

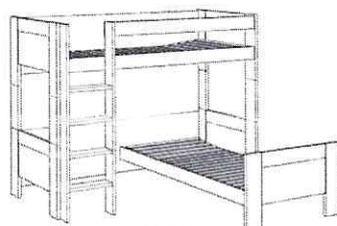



4593

- 1) 2 Stück Haupt unten rechts / links
- 2) 2 Stück Rückwand oben / unten (in Korpusfarbe)
- 3) 2 Stück Einbaurahmen (bei Art. 4591 nur 1 Stück)
- 4) 2 Stück Blende Einbaurahmen
- 5) 2 Stück Zwischenstollen vorne
- 6) 2 Stück Zwischenstollen hinten
- 7) 1 Stück Rückwand Mitte (in allen Farben)
- 8) 2 Stück Haupt oben rechts / links
- 9) 1 Stück Blende / Schutzleiste oben
- 10) 1 Stück Leiter
- 11) 1 Blende kurz nur bei Art. 4593
- 12) 1 Kopfhaupt Winkelbett nur bei Art. 4593

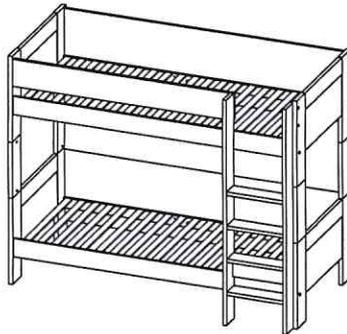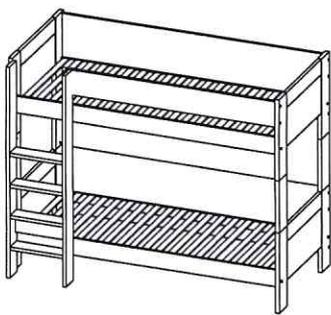

Die Montageanleitung beschreibt den Aufbau mit links montierter Leiter. Der Aufbau mit rechts montierter Leiter erfolgt spiegelbildlich.

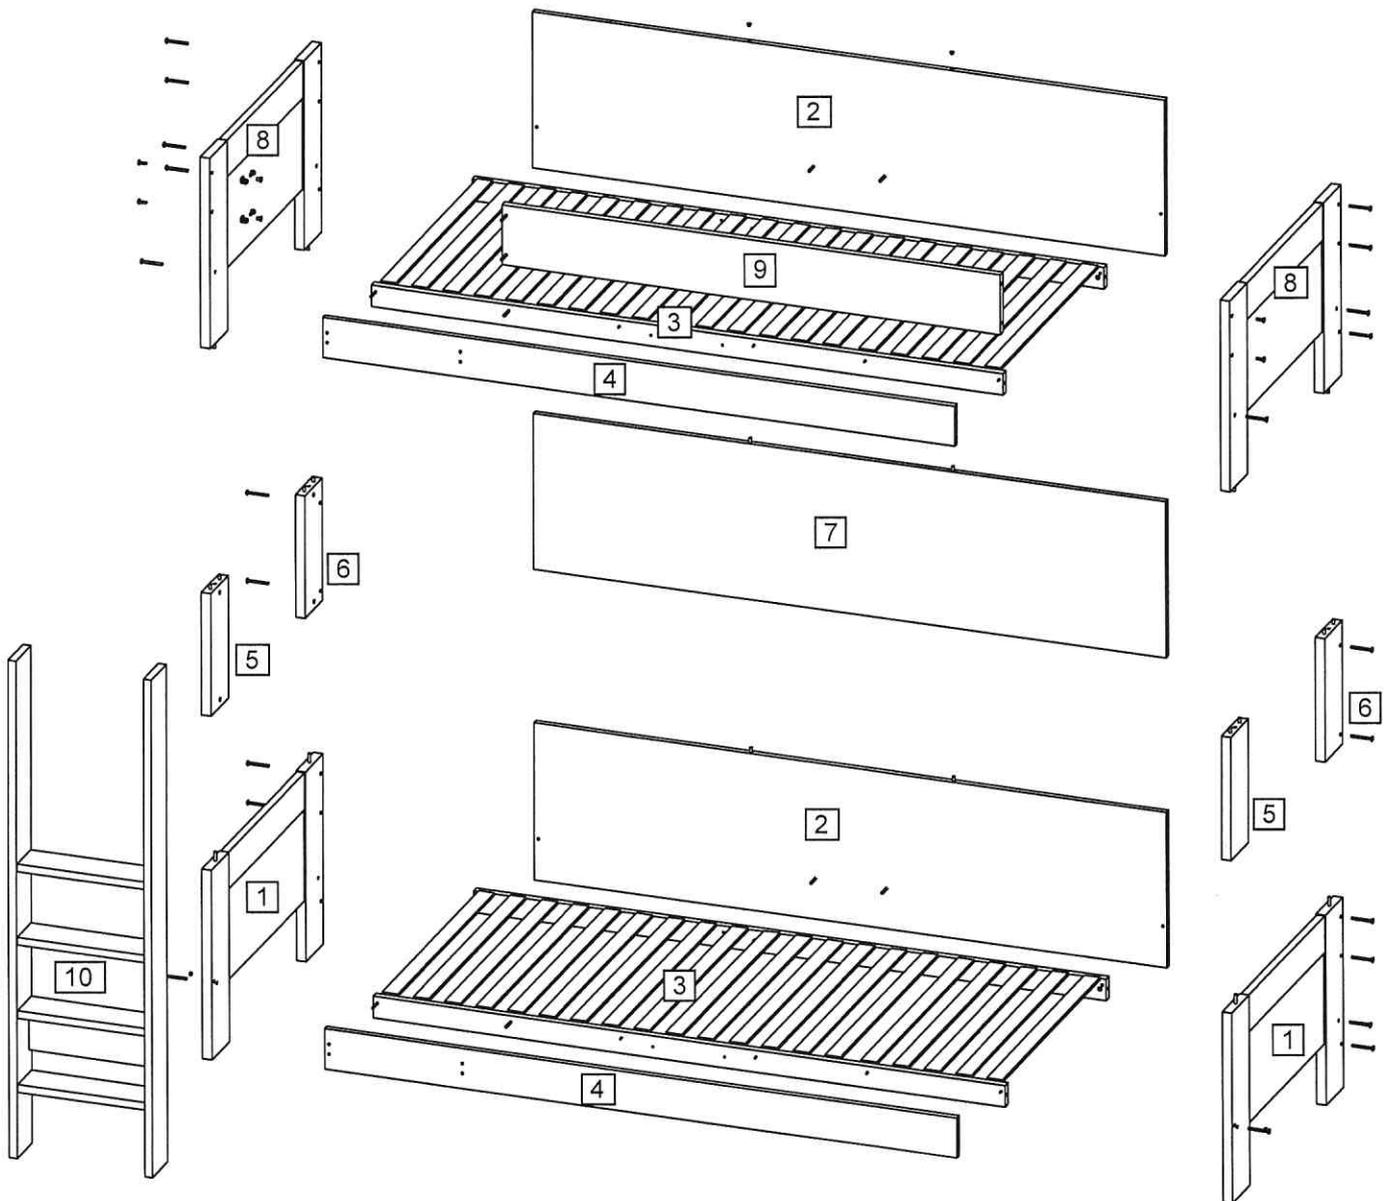

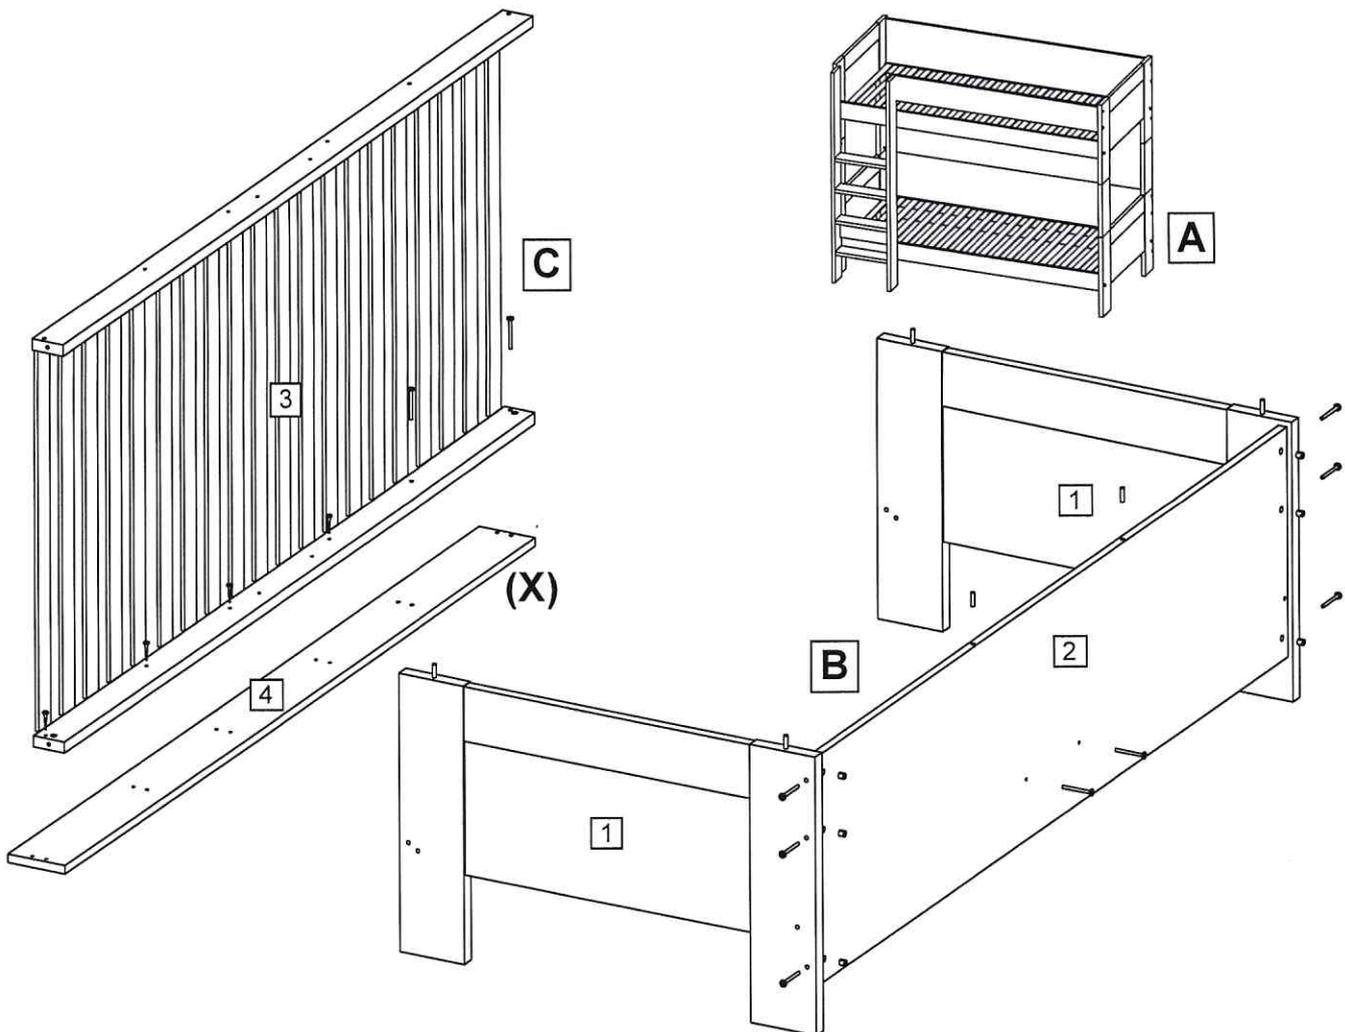

Montage des unteren Bettes Teil A

Abbildung B

Setzen Sie 6 Stück Rundmuttern (G) in die Rückwand (2) ein. Stecken Sie 2 Holzdübel (I) in die Rückwand (2). Verbinden Sie nun die beiden Betthäupter (1) mit je 3 Schrauben (A) mit der Rückwand.


Abbildung C


Die 4 durchgehenden Bohrungen (X) dienen zur Befestigung der Leiter (hier von vorne links). Soll die Leiter rechts montiert werden, müssen die Bohrungen (X) von vorne rechts sein.

Verschrauben Sie den Rahmen (3) mit der Blende (4) 4 Schrauben (D) 6x40. Achten Sie darauf, dass der Rahmen mit der Blende rechts, links und unten bündig abschliesst.

Abbildung D

Setzen Sie 4 Rundmuttern (G) in die Bohrungen des Einbaurahmens (3) ein. Montieren Sie den Rahmen (3) mit 6 Schrauben (A) und 2 Muttern (J) in das untere Bettgestell. Ziehen Sie die Schrauben nur leicht an. Schrauben Sie die 4 Stockschrauben (E) mit dem Winkelschlüssel (M) oben in die 4 Stollen der Betthäupter (1). Das M8-Gewinde soll 32-35 mm vorstehen.

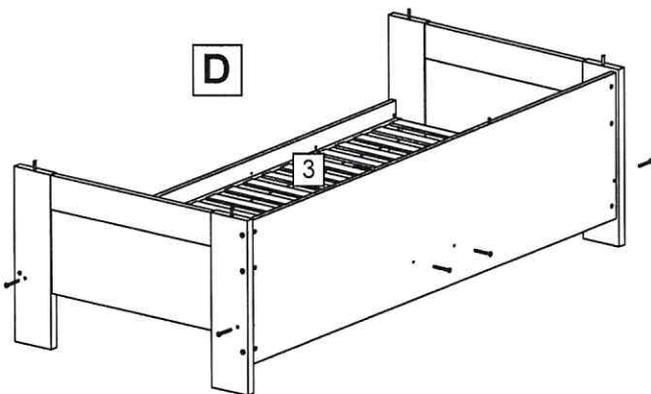

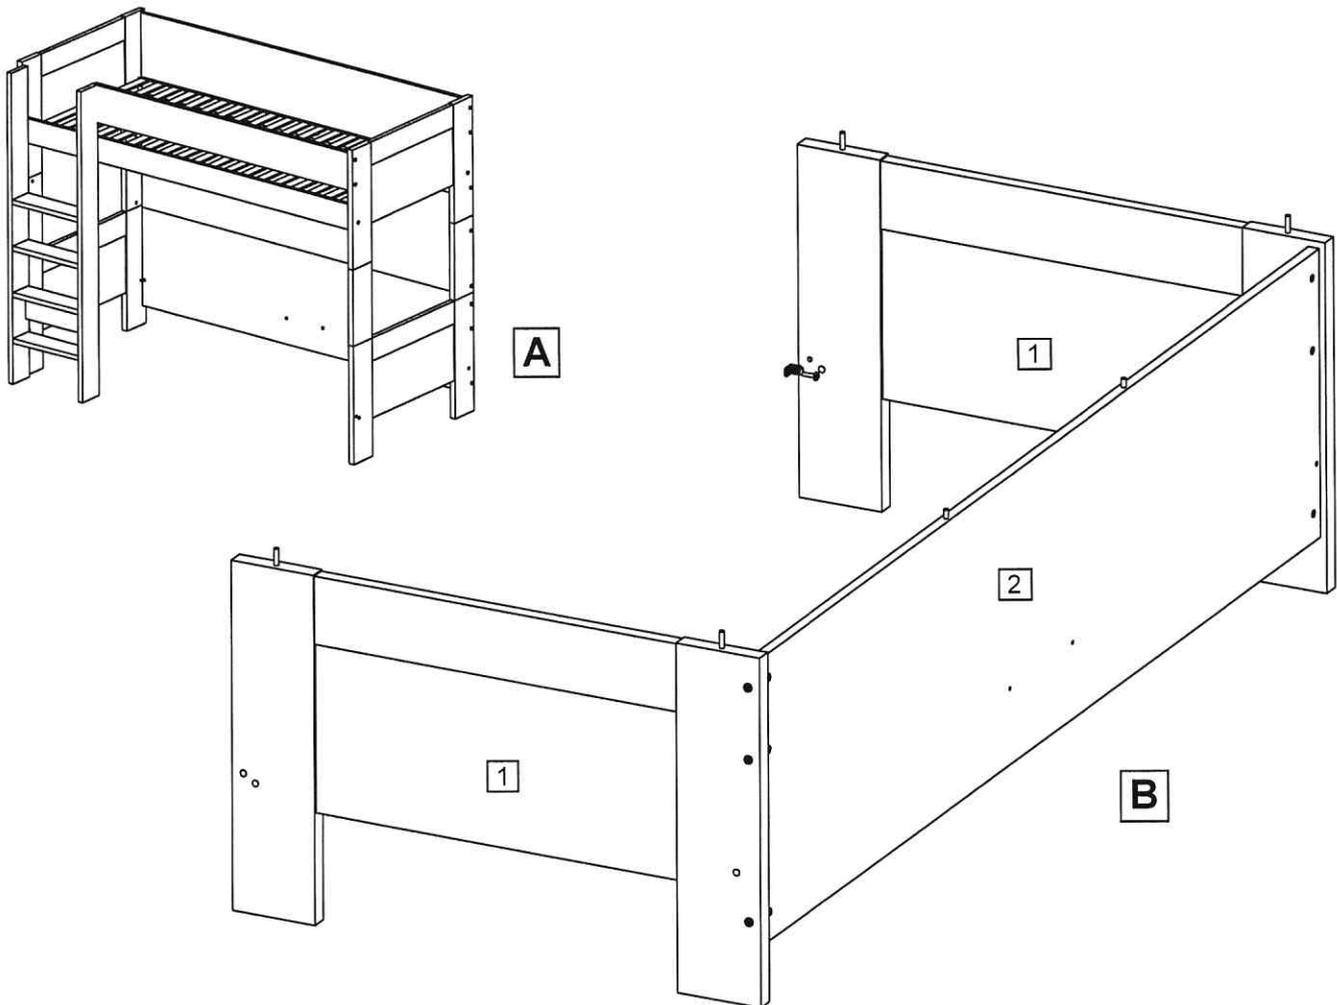

Montage des unteren Bettes Teil A

Abbildung B


Setzen Sie 6 Stück Rundmuttern (G) in die Rückwand (2) ein. Stecken Sie 2 Holzdübel (I) in die Rückwand (2) ein. Verbinden Sie nun die beiden Betthäupter (1) mit je 3 Schrauben (A) M6x65 mit der Rückwand.


Abbildung C

Schrauben Sie den Winkel (F) mit der Schraube (B) und der Hülsenmutter (C) in den Stollen des Betthauptes (1). Der Winkel wird in der vorderen Bohrung montiert. Soll die Leiter an der rechten Seite montiert werden, schrauben Sie den Winkel innen am rechten Betthaupt an.

Schrauben Sie die 4 Stockschrauben (E) mit dem Winkelschlüssel (M) oben in die 4 Stollen der Betthäupter (1). Das M8-Gewinde soll 32-35 mm vorstehen.

Die Montage des oberen Bettes und der Leiter erfolgt wie auf Blatt 4 beschrieben.

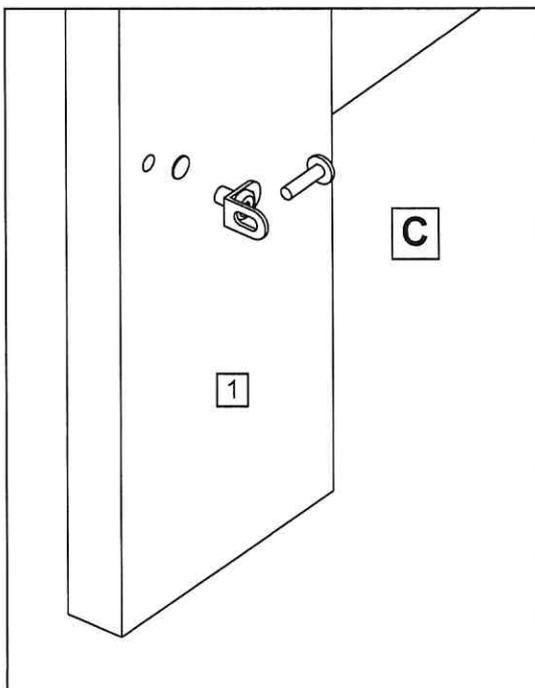

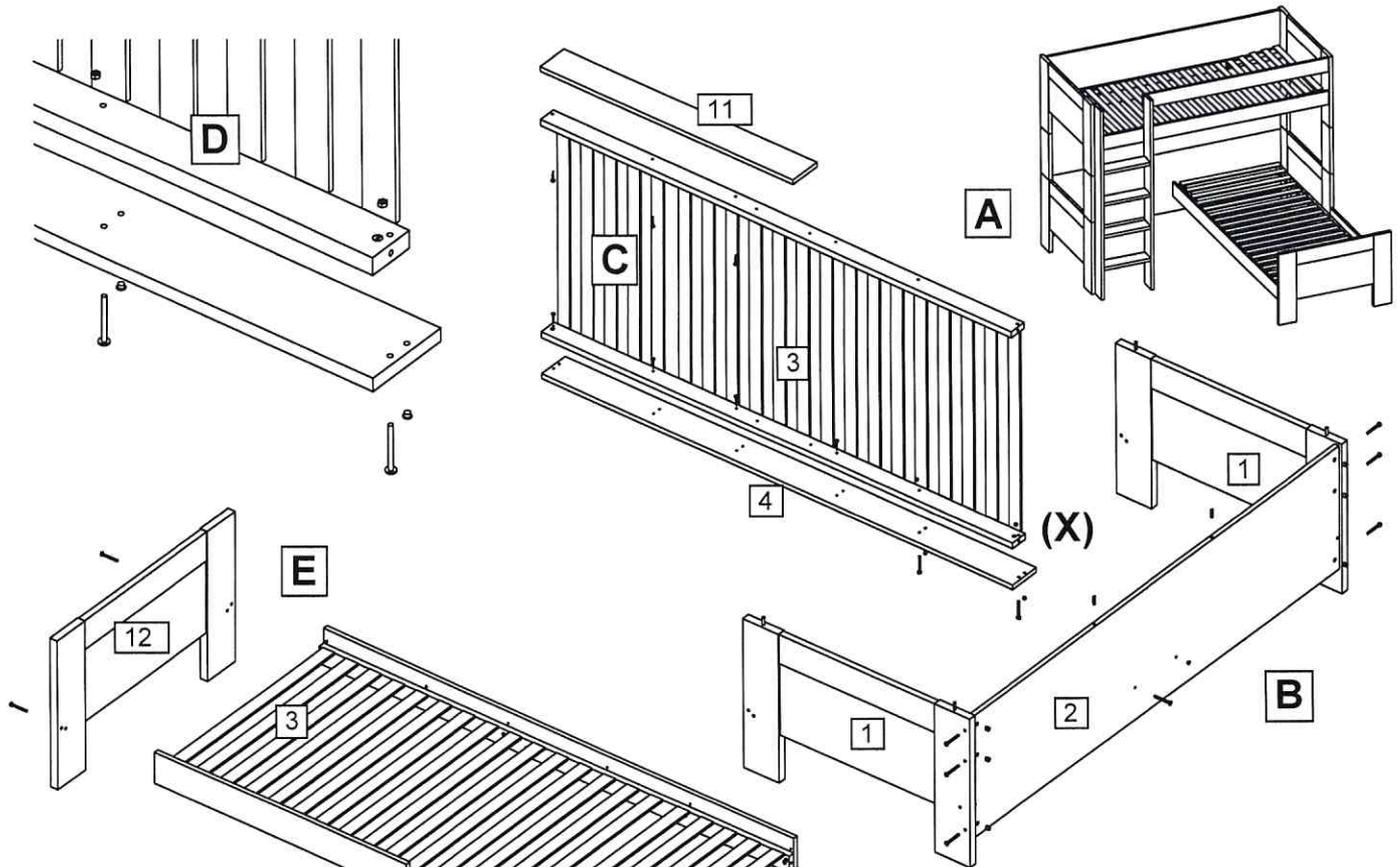

Montage des unteren Bettes Teil A

Der Aufbau mit Leiter rechts, erfolgt spiegelbildlich!

Abbildung B

Setzen Sie 6 Stück Rundmuttern (G) in die Rückwand (2) ein. Stecken Sie 2 Holzdübel (I) in die Rückwand (2). Verbinden Sie nun die beiden Betthäupter (1) mit je 3 Schrauben (A) mit der Rückwand.

Abbildung C/D


Die 4 durchgehenden Bohrungen (X) zeigen zur Rückwand (2). Verschrauben Sie den Rahmen (3) mit der Blende (4) mit 4 Schrauben (D) und 2 Schrauben (A) + 2 Muttern (J). Zusätzlich montieren Sie die kurze Blende (11) mit 3 Schrauben (D). Achten Sie darauf, dass der Rahmen mit den Blenden links und unten bündig abschliesst.

Abbildung E

Montieren Sie nun das Kopfhaupt (12). Setzen Sie 2 Rundmuttern (G) in die Bohrungen des Einbaurahmens (3). Verschrauben sie das Kopfhaupt (12) mit 2 Schrauben (A) mit dem Rahmen (3).

Abbildung F/G

Setzen Sie 2 Rundmuttern (G) in die Bohrungen des Einbaurahmens (3) ein. Montieren Sie den Rahmen (3) mit 4 Schrauben (A) und 1 Muttern (J) in das untere Bettgestell. Ziehen Sie die Schrauben nur leicht an. Schrauben Sie den Winkel (F) mit der Schraube (B) und der Hülsenmutter (C) in den Stollen von Betthaupt (1). Schrauben Sie die 4 Stockschraben (E) mit dem Winkelschlüssel (M) oben in die 4 Stollen der Betthäupter (1). Das M8-Gewinde soll 32-35 mm vorstehen.

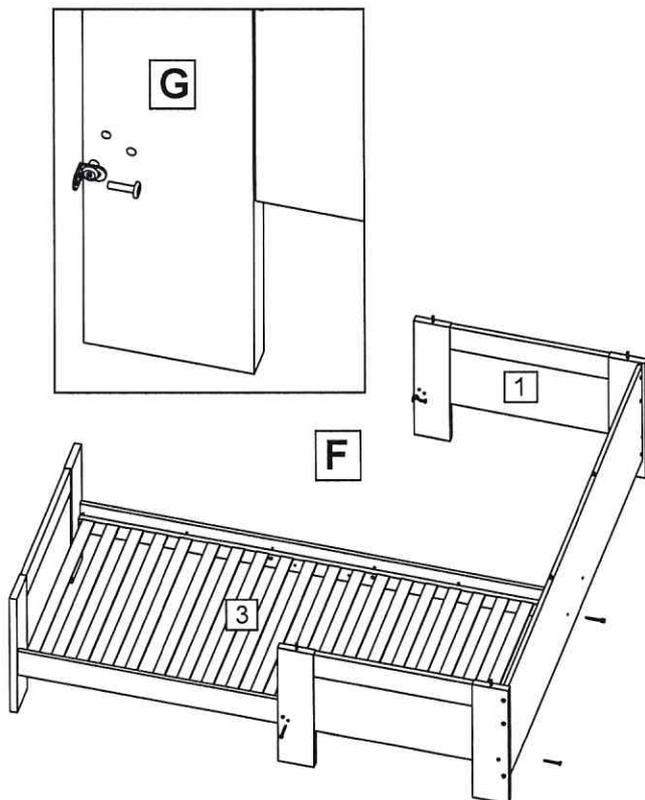

Montage des Mittelteils und des oberen Bettes

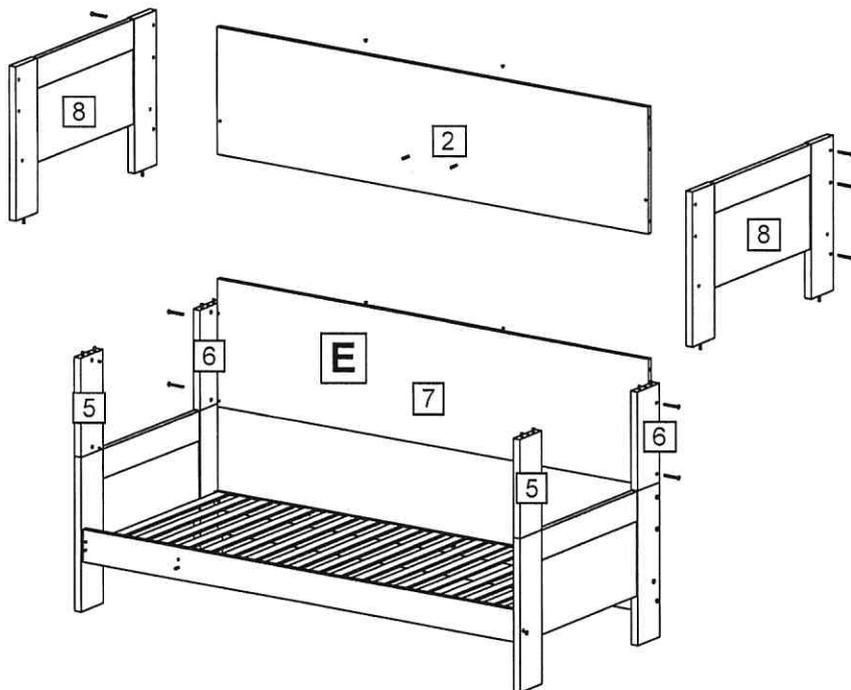


Abbildung E / F2

Setzen Sie die Zwischenstollen (5) und (6) auf die unteren Bettpfosten und klemmen Sie diese mit der Madenschraube (N) (Bild F.2) fest. Setzen Sie die Rückwand (7) zwischen die hinteren Pfosten und verschrauben Sie diese mit 4 Schrauben (A) M6x65 von aussen.

Drehen Sie die 4 Stockschrauben (E) M8x100 von unten in die Kopfhäupter (8).

Setzen Sie das erste Kopfhaupt (8) auf die Zwischenstollen (6) und befestigen Sie es mit den Madenschrauben (N) (Bild F.2) im Zwischenstollen (6).

Setzen Sie die obere Rückwand (2) auf die Rückwand (7) und verschrauben Sie diese mit einem Kopfhaupt (8). Anschliessend können Sie das zweite Kopfhaupt (8) montieren.

Montage des Mittelteils und des oberen Bettes

Abbildung F / F.1

Montieren Sie den oberen Rahmen (3) mit der Blende (4) (auf Blatt 3 unter (C) beschrieben).

Schrauben Sie die beiden Winkel (F) mit 2 Schrauben (B) M6x25 und 2 Hülsenschrauben (C) M6 an das Kopfhaupt (Bild F.1).

Montieren Sie nun die Leiter mit 4 Schrauben (A) und 2 Schrauben (B) an das Bett.

Schrauben Sie nun die Schutzleiste oben (9) mit 4 Schrauben (A) fest.

(Beachten sie für Variante 4591,4593 Seite 3.1 und 3.2.)

Montagehinweis:

Alle Schrauben lassen sich leichter einsetzen, wenn die schon montierten Schrauben, noch nicht fest angezogen sind.

Wenn Sie zur Montage einen Akkuschauber verwenden, stellen Sie den Drehmoment passend ein, sodass die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.

Versehen sie alle offenen Bohrungen mit Abdeckkappen (H)

Im Beschlügebeutel sind je nach Bettvariante überzählige Schrauben, Sie können diese als Ersatzteile aufbewahren.

Reinigung:

Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Putzmittel, ein milder Haushaltreiniger und ein weiches Tuch reichen aus.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Etagenbett.

