


Montageanleitung Schrank, Karl Omlin AG Möbelfabrik Sachseln, Stand: 08.05.2017
Artikel: Scharniermontage Schranktüren

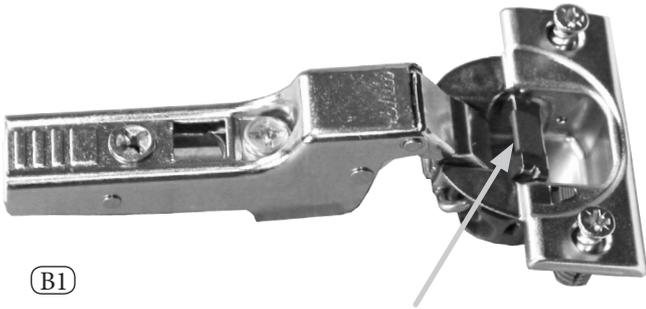




Scharnier mit Dämpfung. Zu erkennen an dem grauen Kunststoff Dämpfer im Scharnertopf.
2 Stück je Türe (oben und unten)



Scharnier ohne Dämpfung
1 Stück je Türe (in der Mitte).



Setzen Sie die Scharniere in die Bohrungen. Achten Sie darauf das die Scharniere bis zum Anschlag eingedrückt sind.
Drehen Sie die Beiden Schrauben fest.

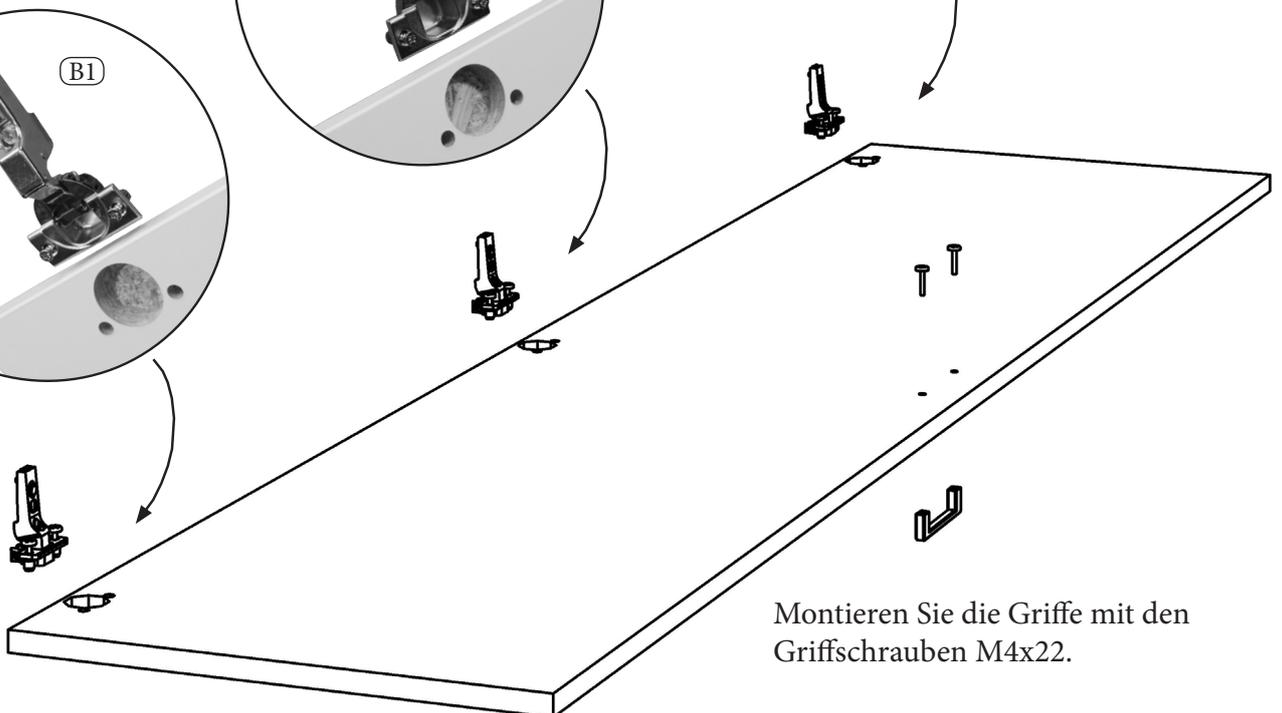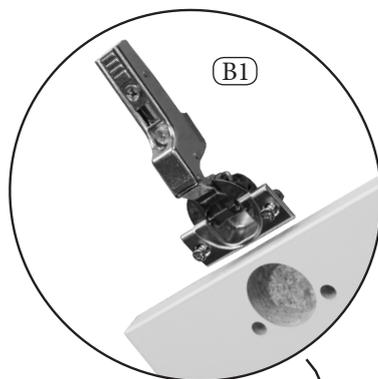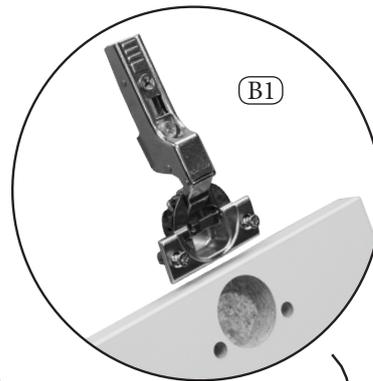

Montieren Sie die Griffe mit den Griffschrauben M4x22.