


Montageanleitung Schrank, Karl Omlin AG Möbelfabrik Sachseln, Stand: 09.02.2017

Artikel Nr. 1021 Schrank 2-türig, Nr. 1001 Schrank 1-türig

Bitte prüfen Sie vor der Montage ob alle Beschläge laut Beschlagsliste vorhanden sind.

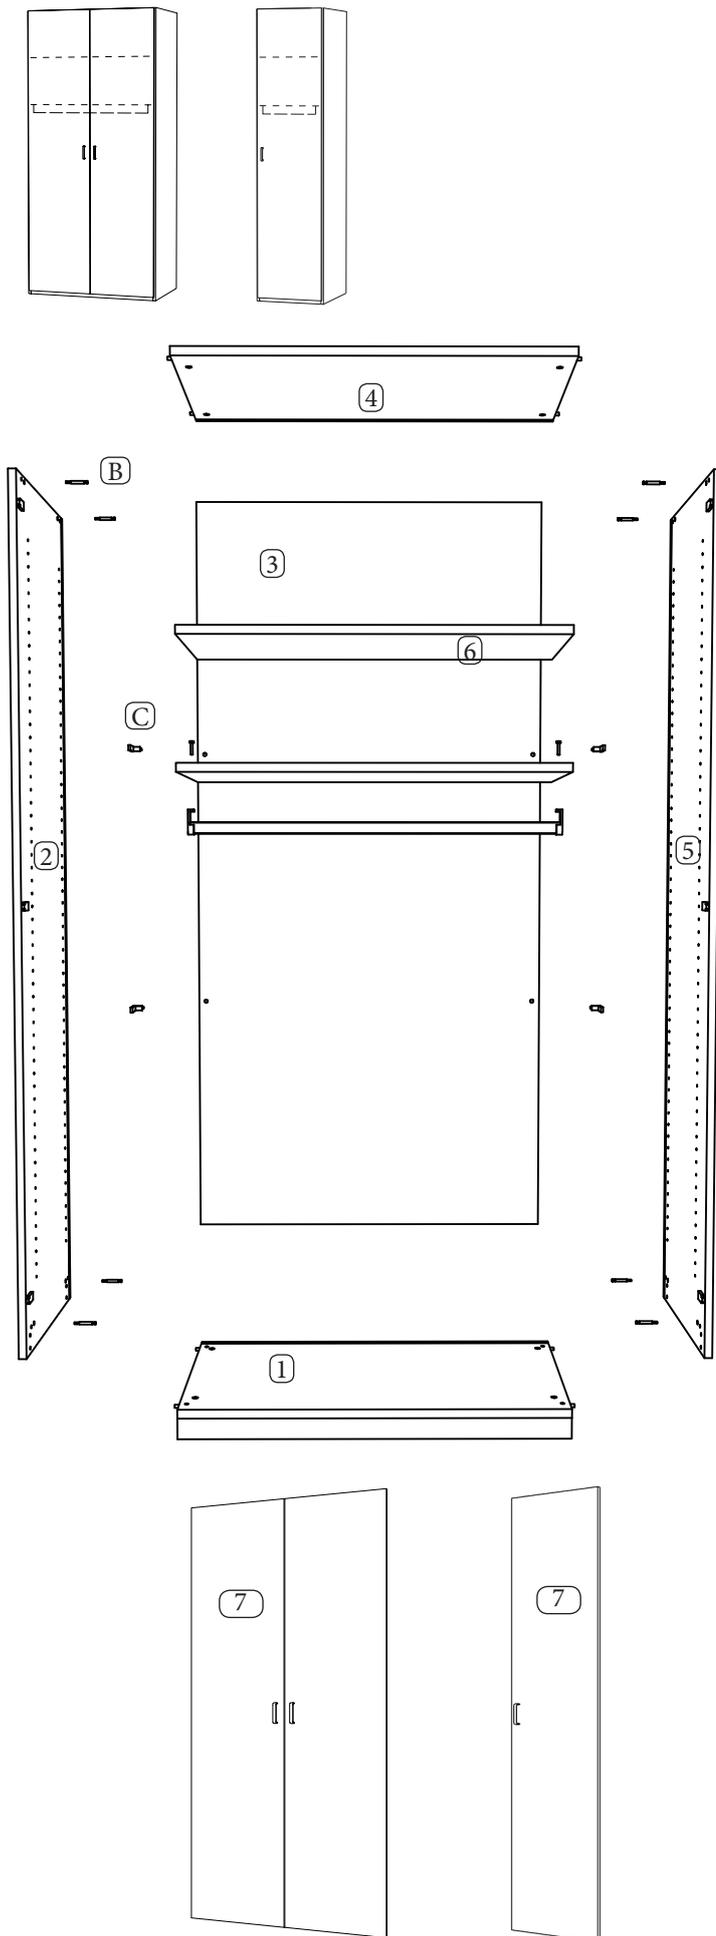

Korpusmontage

- 1.) Bolzen (B) in die Seiten (2+5) einschrauben.
 - 2.) Verbinder (A) in Blatt/Boden (1+4) einsetzen.
 - 3.) Boden (1) mit Seite (2) und Rückwand (3) verbinden. Rückwandverbinder (C) Mit je einer Schraube (F)+(G) verschrauben.
 - 5.) Das Blatt (4) montieren danach die Seite (5) einsetzen. Seite (5) montieren und mit 2 Rückwandverbindern (C) mit je einer Schraube (F)+(G) verschrauben.
 - 6.) Montieren Sie die Tablare(6) mit je 4 Stück Tablarträger (K) und die Kleiderstange (H) mit den Haltern (I) und den Schrauben (J).
- Der Korpus kann mit den Stellschrauben im Boden (1) ausgerichtet werden. Danach die Bohrungen mit den Abdeckkappen (L) verschließen.

Frontmontage (siehe auch Blatt...)

- 1.) Scharnier in die Bohrungen einsetzen und verschrauben. Bitte beachten Sie, dazu Blatt... der Anleitung.
- 2.) Montieren sie die Fronten am Korpus, beginnen sie mit dem obersten Scharnier.
- 3.) Nun können Sie die Griffe montieren.
- 4.) Die Fronten können mit den Stellschrauben der Scharniere ausgerichtet werden.