


Montageanleitung Korpusmöbel

Setup

Wandmontage Boxen freihängend.

Boxen oder Kombinationen aus mehreren Boxen können frei an tragfähigen Wänden montiert werden. Bitte beachten Sie, dass die Belastbarkeit der so an der Wand befestigten Möbel begrenzt ist. Wir gehen von einer maximalen Belastbarkeit von 10-20 Kg je Möbel aus. Die Montage muss durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

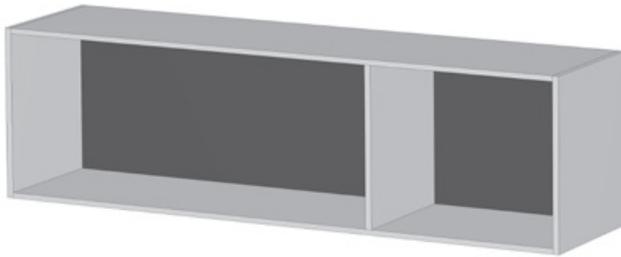

Für die Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge

- Akkuschrauber mit verschiedenen Bits
- Bohrer und Maschine für Stein
- Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2, PZ1

①



(1) Montieren Sie die Hängeleiste mit der Abschrägung nach oben und zur Wand waagrecht an die vorgesehene Stelle, an der die Box hängen soll. Verwenden Sie hierfür das mitgelieferte Befestigungsmaterial.

Je nach Untergrund/Wand kann es notwendig sein das Befestigungsmaterial, Dübel und Schrauben anzupassen. Die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind für Ziegel und Betonwände geeignet.


②



(2) Das Möbel kann nun eingehangen werden.

(3) Mit der Sicherungsschraube SK 3X20 muss das Möbel gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert werden. Die Schraube wird von vorne durch die Rückwand in die Hängeleiste montiert.

③

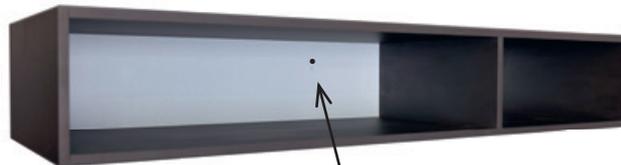

(4) Demontage!

Entfernen Sie die Sicherungsschraube, dann kann das Möbel nach oben ausgehängen werden.

