

Montageanleitung Korpusmöbel

Setup

Wandmontage Korpusmöbel freihängend.

Korpusmöbel oder Kombinationen aus mehreren Elementen können frei an tragfähigen Wänden montiert werden. Bitte beachten Sie, dass die Belastbarkeit, der so an der Wand befestigten Möbel begrenzt ist. Wir gehen von einer maximalen Belastbarkeit von 30-40 Kg je Möbel aus.

Achtung! Hängen sie keine Möbel über Betten oder anderen sensiblen Bereichen auf. Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr durch herabstürzende Möbel oder Inhalte. Ausnahme Boxen mit geringer Beladung. Prüfen sie die Tragfähigkeit der Wand. Verwenden Sie das richtige Befestigungsmaterial, die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind für Ziegel und Betonwände geeignet. Die Montage darf ausschliesslich durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Für die Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge

- Akkuschrauber mit Verschiedenen Bits
- Bohrer und Maschine für Stein
- Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2
- Sechskantschlüssel 4 mm

(1) Die beiden Montageplatten (2) müssen mit mindestens je 3 Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden. (Je nach Situation/Wand, bis 5 Schrauben und Dübel)

(2) Der Abstand der Montageplatten ergibt sich aus dem Mass A minus 14 mm.


Das Höhenmass ermitteln Sie, indem Sie die Montageplatte am Möbel einhängen und ausmessen.

Montieren sie die Montageplatten an der Wand.

Das Möbel kann nun eingehangen und wie unten dargestellt ausgerichtet werden.

(3) Wenn die Möbel korrekt ausgerichtet sind, bitte unbedingt die Aushängesicherung einschrauben.

Achtung! bei der Demontage die Aushängesicherung lösen, erst dann kann das Möbel ausgehängen werden.

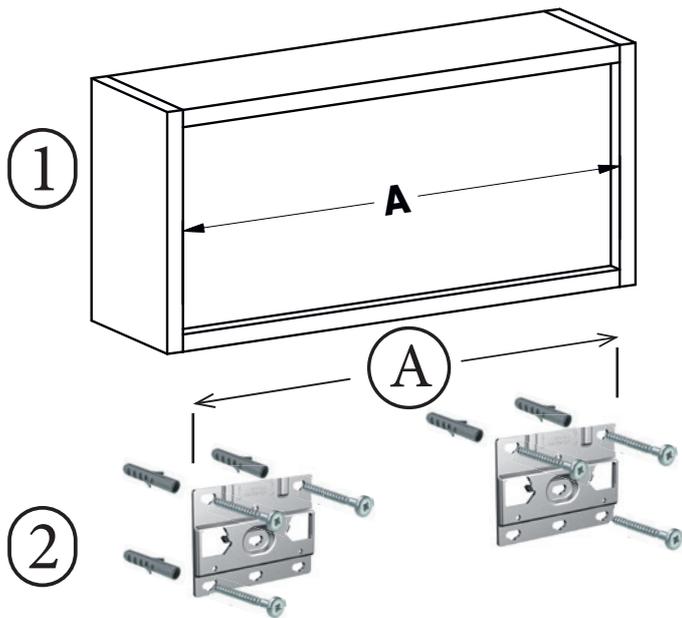

Höhenverstellung

Wandabstand einstellen

Sicherung

