


## Sicherheitshinweis!

**Der Korpus muss beim Öffnen gegen Kippen gesichert werden.**

Arbeiten Sie immer mit zwei Personen! Wenn möglich sichern Sie den Korpus mit einem Spanngurt.

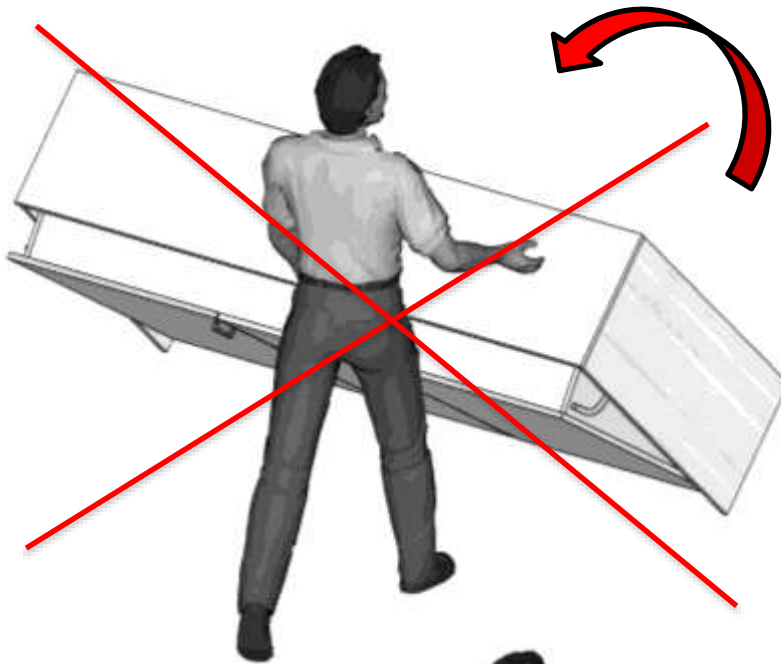

**Achtung!  
Kippgefahr**

**Achtung!  
Das Bett oben gegen  
eine Wand drücken, erst  
dann vorsichtig öffnen.**



# Montageanleitung Wandklappbett Artikel Nr. 4531, 1533

Karl Omlin AG  
Sachseln

**Bitte vor dem ersten Öffnen sorgfältig lesen und aufbewahren.** Übergeben Sie die Montage und Gebrauchsanleitung dem Kunden zur Aufbewahrung, zur Sicherheit ist ein zweites Exemplar auf der Innenseite der Front aufgeklebt.

## Sicherheitshinweise / Gebrauchsanleitung









- a) Warnung: Um die Sicherheit und einwandfreie Funktion des Klappbettes zu gewähren, muss die Montage nach Norm: EN 1129-1 und der beiliegenden Anleitung erfolgen. Fehlerhafte Montage kann zu Unfällen und Fehlfunktionen des Bettes führen. Die Montage, Demontage und nachträglichen Einstellungen des Bettes dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.
- b) Geeignet für ein Matratzengewicht von 12 bis 20 kg und bis zu einer Dicke von 20 cm.
- c) Wandbefestigung: Der Boden und die Wand müssen geprüft werden, ob sie den auftretenden Kräften, Gewicht und Zugkraft, des Klappbettes standhalten. Die Wandbefestigung muss mit beigelegtem Winkel erfolgen, da durch eine Absenkung des Bettes aufgrund der Bodenbeschaffenheit keine zusätzlichen Kräfte auf die Befestigungsmittel übertragen werden dürfen. Die mitgelieferten Befestigungsmittel sind für Ziegel-, Beton- und Steinwände geeignet. Bei anderen Wänden ist das Befestigungsmaterial anzupassen. Je Winkel werden 2 Schrauben benötigt. Mindesthaltekraft je Winkel 40 kg (400N). Der Korpus ist mit 2 Schrauben je Winkel zu verschrauben.
- d) Das Bett wurde auf Sicherheit überprüft und entspricht der Norm EN 1129-1. Es ist zur Nutzung als Schlafstelle konzipiert. Bei Nichtgebrauch ist das Bett zu schliessen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bett spielen oder sich gegenseitig einschliessen. **Erstickungsgefahr!** Beim Öffnen und Schliessen des Bettes müssen die Griffe verwendet werden.
- e) Das Bett darf nicht von Kindern unter 12 Jahren bedient werden.
- f) Beim Öffnen des Bettes ist darauf zu achten, dass sich keine Personen, insbesondere Kinder, im Schwenkbereich der Front befinden.
- g) Die Kopfsteller müssen vor dem Schliessen des Bettes heruntergeklappt werden.
- h) Bevor das Bett geschlossen wird, muss das Oberbett geordnet und mit den Sicherheitsgurten straff auf der Matratze befestigt werden.
- i) Achten Sie darauf, dass sich keine losen Gegenstände in und auf dem Bett befinden. Sie können beim Schliessen das Bett blockieren.
- j) Die Beleuchtungsgarnitur ist geprüft und darf nicht verändert werden. Die LED Beleuchtung entwickelt keine Wärme. Schalten Sie die Beleuchtung vor dem Hochklappen der Front immer aus.
- k) Beim Wechseln der Beleuchtung ist der Netzstecker zu ziehen! Es darf nur die Original-Beleuchtung verwendet werden.
- l) Die Beschläge sind wartungsfrei.
- m) Zu beachten ist, dass alle Funktionsteile intakt sind und nicht durch unsachgemässe Bedienung beschädigt werden. Bei Beschädigung ist der Gebrauch zu unterlassen, bis durch einen Fachmann der Schaden behoben ist.
- n) Sollte nach Jahren des Gebrauchs Geräusche auftreten, ziehen Sie alle Verbindungsschrauben erneut fest an und ölen Sie die beweglichen Teile mit einem neutralen Weissöl.
- o) Bei Problemen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Möbelhändler oder an die Herstellerfirma.

Bitte vor dem ersten Öffnen sorgfältig lesen und aufbewahren.


## Aushängen der Front

Öffnen Sie das Bett ganz, **sichern Sie das Bett dabei mit einer Person** oder fixieren sie den Korpus mit einem Spanngurt. Entfernen Sie die beiden Sprengringe (1.1), rechts und links hinter der Blende (A). Abb. 2, hängen Sie den Hebel (G) mit einem Schraubendreher aus.

Abb. (3) Entfernen Sie die Schraube (B) an beiden Seiten der Front. Drehen Sie die Schrauben (C) 8 mm heraus. Schliessen Sie nun das Bett vorsichtig, klappen Sie die Füße nach innen. Klappen Sie die Sperrhebel (D) nach innen, Sie müssen am Beschlag einrasten Abb.(4). Hebeln Sie mit einem Schraubendreher die Sechskantmutter (E) aus dem Beschlag (5). Sie können nun die Front gleichmässig nach oben und vorne aushängen Abb.(6,7).

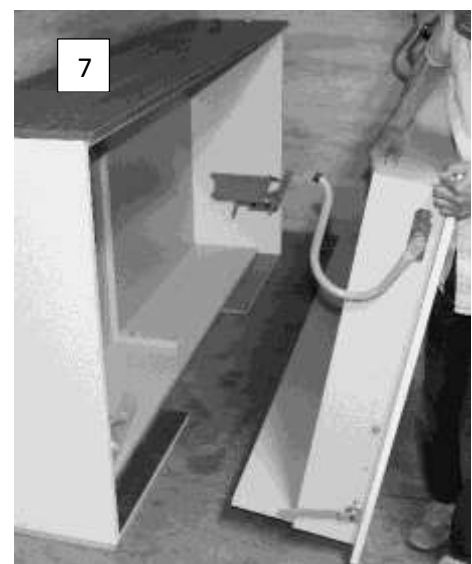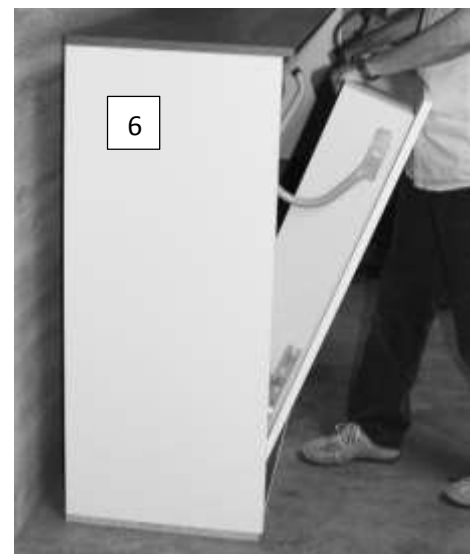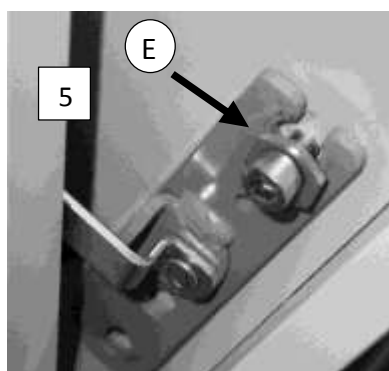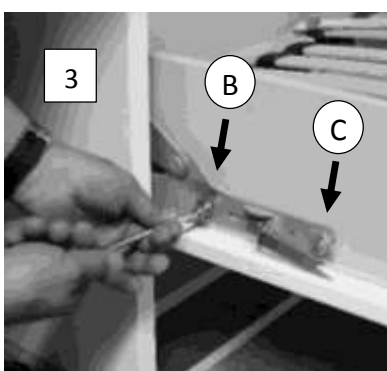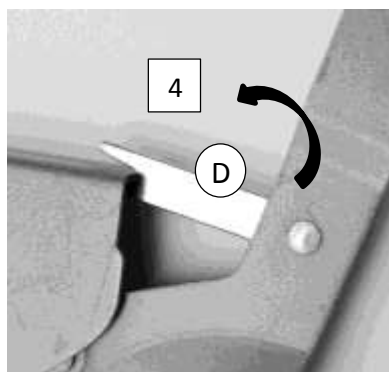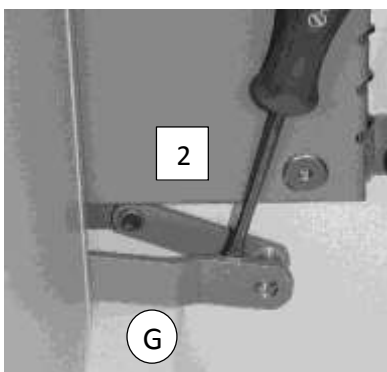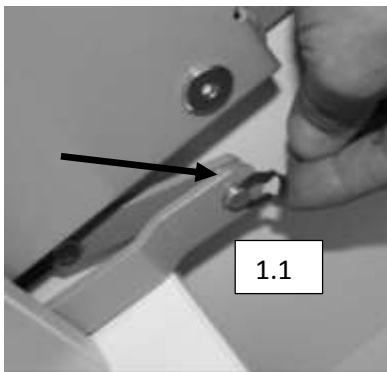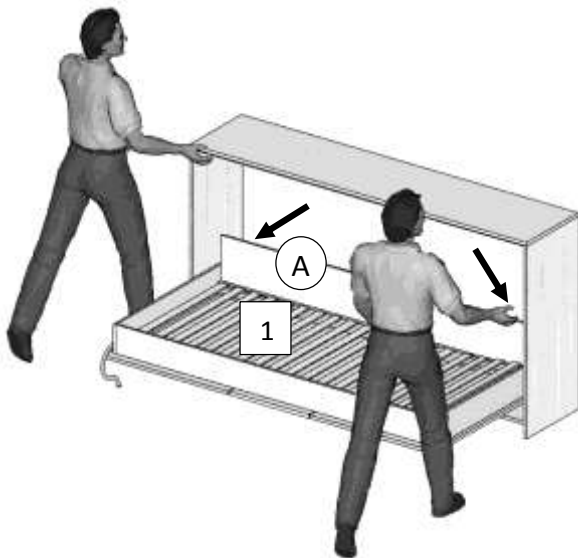


Bitte vor dem ersten Öffnen sorgfältig lesen und aufbewahren.

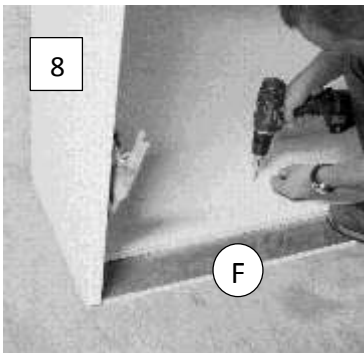



## Wandmontage Korpus

(8) Entfernen Sie die beiden Schutzplatten (F). (9) Stellen Sie den Korpus an die vorgesehene Stelle. Richten Sie den Korpus aus, bei Bedarf unterlegen Sie die Seiten mit Distanzhölzern. (10) Markieren Sie mit einem Stift die Position der Wandbefestigung. (11) Montieren Sie die Winkel an der Wand. Je Winkel werden 2-4 Schrauben benötigt, Mindesthaltekraft je Winkel 40 Kg (400 N). Montieren Sie die Beleuchtung rechts oder links. Stellen Sie den Korpus wieder an den vorgesehenen Platz. Achten Sie darauf, dass der Korpus gerade steht. Verlegen Sie das Stromkabel. Verschrauben Sie die Befestigungswinkel mit dem Korpus.

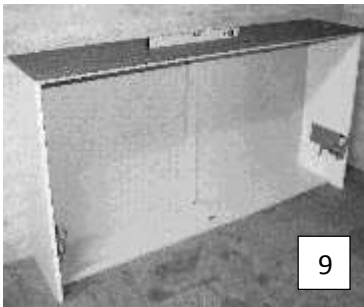

## Einhängen der Front

(12) Hängen Sie die Front wieder in den Beschlag Abb. (5). Achten Sie darauf, dass beide Seiten parallel eingesetzt werden. Schieben Sie die Sechskantmutter Abb. (5) (E) in die Öffnung des Beschlages und ziehen Sie die Schraube leicht an. Nun können Sie die Front öffnen, klappen Sie die Füße nach unten. Abb.13 Befestigen Sie die Front mit den beiden Schrauben (B).

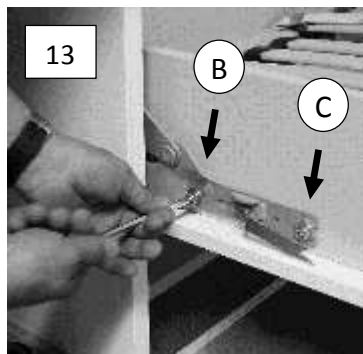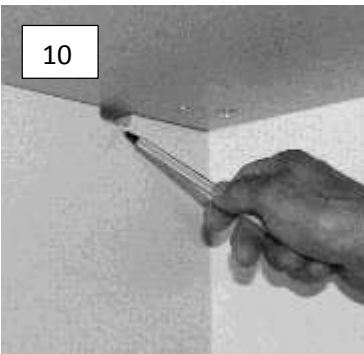

Nun müssen Sie nur noch die Fussmechanik einhängen. Abb. 14, hängen Sie an beiden Seiten die Steuerstange (G) wieder in den Bolzen ein. Sichern Sie die Verbindung mit dem Sprengring. Überprüfen Sie die Funktion der Füße, indem Sie die Front langsam schliessen und wieder öffnen. Sie können nun die Matratze einlegen und befestigen. Abb. 15 u. 16, mit einem Schlüssel SW19 kann das Fugenbild der Front eingestellt werden, lösen Sie dazu die Schrauben (B) u. (C). Ziehen Sie anschliessend alle Schrauben fest an. Die Neigung der Front kann an den Stell-schrauben der Klappfüße eingestellt werden.

